



300092

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom:	• Chariot de transport pour les récipients GN, les plaques GN et convient également pour les plaques et les récipients GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Numéro de l'article:	• 300092
Matériau:	• acier inoxydable
Finition:	• pour le transport de 7 récipients GN, prof. 65 mm • 4 roulettes pivotantes en caoutchouc, Ø 100 mm • 2 roulettes pivotantes avec frein • 1 plan de travail: larg. 380 x prof. 550 mm
Cadre:	• en tubes carrés de 25 x 25 mm
Dimensions:	• larg. 450 x prof. 620 x haut. 905 mm
Poids maximal supporté:	• 50 kg
Distance entre les plaques:	• 80 mm
Poids:	• 10,6 kg

L'ensemble livré contient

2 x pièces latérales avec glissières montées, 1 protection pour les récipients	2 x roulettes pivotantes sans frein
2 x barres transversales	2 x roulettes pivotantes avec frein
1 x plan de travail	4 x protections pour les roulettes
1 x clé à 6 pans intérieurs	8 x rondelles carrées
	8 x boulons

INSTRUCTION DE MONTAGE

1. Déballez tous les éléments et vérifiez que l'ensemble est complet. Retirez tout le film d'emballage.

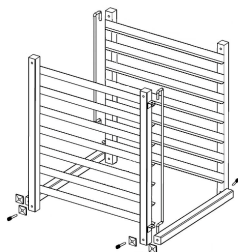


Fig. 1

2. Monter tout d'abord les 2 barres transversales en bas des éléments latéraux pré-montés du chariot de transport. Placer les rondelles carrées entre les barres et les éléments latéraux et entre celui-ci et les boulons de fixation. Serrer ensuite les boulons à l'aide de la clé à 6 pans intérieurs (**fig. 1**).
3. Fixer les barres transversales au deuxième élément latéral comme indiqué dans le point précédent.

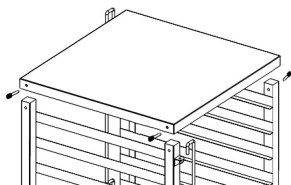


Fig. 2

4. Fixer le plan de travail aux éléments latéraux du chariot à l'aide des vis fournies (**fig. 2**).

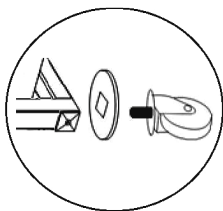


Fig. 3

5. Placer le chariot de transport sur son côté ou le retourner sur le plan de travail afin de fixer les protections des roulettes pivotantes aux éléments latéraux. Monter ensuite les 4 roulettes pivotantes aux éléments latéraux du chariot (**fig. 3**).

6. Placer le chariot sur ses roues et vérifier sa stabilité.
7. Le chariot de transport peut être mis à niveau en vissant ou dévissant les roues pivotantes .
8. Lorsque le chariot est déplacé à l'emplacement souhaité, bloquez les roulettes pivotantes en utilisant les freins afin que le chariot ne se déplace pas accidentellement ou ne soit pas renversé.

Indications pour l'utilisateur

- Insérer les récipients adéquats dans les glissières et les protéger devant et derrière à l'aide des protection pour les récipients, tout en les refermant devant le récipient (**fig. 4**).
- Le chariot de transport doit être nettoyé régulièrement avec une lavette douce et humide.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs agressifs qui pourraient rayer les surfaces du chariot.
- Puis sécher le chariot de transport avec un chiffon doux.

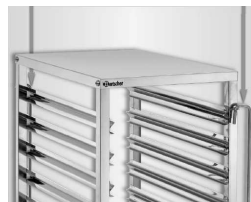


Fig. 4

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120