



300081

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom :	• Chariot de transport pour bacs GN, plaques GN et plateaux, adapté pour GN 1/1, 1/2, 1/3 et 2/3
Numéro d'article :	• 300081
Matériau :	• acier inoxydable,
Conception :	• permet de placer jusqu'à 18 bacs GN, 1/1 GN, profondeur 65 mm, distance entre les glissières : 80 mm 4 roues pivotantes caoutchouc Ø 125 mm 2 roues pivotantes avec frein - cadre : tube carré 25 x 25 mm
Dimensions :	• L. 385 x P. 550 x H. 1890 mm
Charge maximale :	• 80 kg

- Déballez les différents éléments et éliminer les matériaux d'emballage.
- Vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous :

Contenu de la livraison

2 x Parties latérales, chacune comprenant 18 glissières montées et 1 tige de fermeture	12 x Vis
6 x Barres latérales	2 x Roue pivotantes avec frein
24 x Rondelles, angulaires	2 x Roues pivotantes sans frein
	4 x Caches de protections de roue
	1 x Clé Allen

Montage

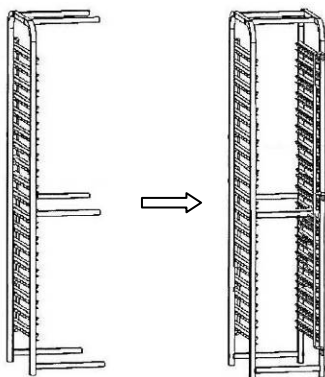


Fig. 1

1. D'abord, monter six traverses, en haut, au milieu et en bas, à l'une des parties latérales du chariot de transport (**fig. 1**).
Dans chaque cas, placer la rondelle angulaire entre la barre transversale et la partie latérale puis entre la partie arrière et la vis, puis tourner les éléments avec une clé Allen.
2. Ajuster les 6 barres latérales à la deuxième partie latérale à l'aide des rondelles et des vis en procédant comme au point 1.

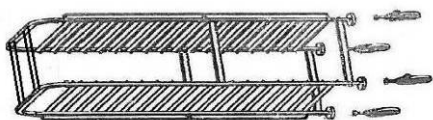


Fig. 2

3. Placez le chariot sur le côté et fixer les caches de protection des roues sur la partie latérales. Puis visser les roues pivotantes sur la partie latérale. Nous vous recommandons de placer les roues pivotantes à freins en diagonale l'une de l'autre.

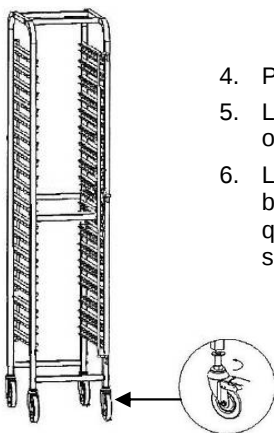


Fig. 3

4. Placer le chariot sur ses roues et vérifier sa stabilité.
5. Le chariot de transport peut être mis à niveau en vissant ou dévissant les roues pivotantes (**fig.3**).
6. Lorsque le chariot est déplacé à l'emplacement souhaité, bloquez les roulettes pivotantes en utilisant les freins afin que le chariot ne se déplace pas accidentellement ou ne soit pas renversé.

Indications pour l'utilisateur

- Placer ensuite les récipients adéquats sur les glissières et les sécuriser à l'avant et à l'arrière à l'aide des tiges de fermetures, en les soulevant légèrement vers le haut et en les refermant devant les récipients (**fig.4**).



Fig. 4

- Le chariot de transport doit être nettoyé régulièrement avec une lavette douce et humide.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs agressifs qui pourraient rayer les surfaces du chariot.
- Puis sécher le chariot de transport avec un chiffon doux.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120